

**TABELLE ZUR EINSTELLUNG DER UHRZEIT  
FÜR TAG/NACHTMODUS (24 STUNDEN)**

*TABLE FOR SETTING THE TIME FOR DAY/NIGHT MODE (24 HOURS)*

Setting time	5:00 to 5:59	6:00 to 6:59	7:00 to 7:59	8:00 to 8:59	9:00 to 9:59	10:00 to 10:59	11:00 to 11:59
Setting time	0	1	2	3	4	5	6
Pressing times	12:00 to 12:59	13:00 to 13:59	14:00 to 14:59	15:00 to 15:59	16:00 to 16:59	17:00 to 17:59	18:00 to 18:59
Setting time	7	8	9	10	11	12	13
Pressing times	17:00 to 17:59	18:00 to 18:59	19:00 to 19:59	20:00 to 20:59	21:00 to 21:59	22:00 to 22:59	23:00 to 23:59
Setting time	12	13	14	15	16	17	18
Pressing times	0:00 to 0:59	1:00 to 1:59	2:00 to 2:59	3:00 to 3:59	4:00 to 4:59		
	19	20	21	22	23		

**CUCULO**

**KUCKUCKSUHR  
CUCKOO CLOCK**


**GEBRAUCHSANLEITUNG  
INSTRUCTION MANUAL**



PHILIPPI GmbH  
Am Redder 2 · 24558 Ulzburg/Hamburg · Germany  
Tel: + 49 (4193) 880 10 0 · Fax: + 49 (4193) 880 10 50  
E-Mail: info@philippi.com · www.philippi.com

*Philippi*

## GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL

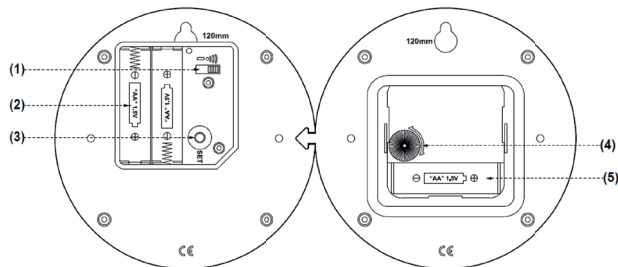

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| (1) Lautstärkereger | (1) Volume Switch         |
| (2) Batteriefach 1  | (2) Battery Compartment 1 |
| (3) Soft Set Taste  | (3) Soft Set Button       |
| (4) Zeiteinstellrad | (4) Time Setting Knob     |
| (5) Batteriefach 2  | (5) Battery Compartment 2 |

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in dieses PHILIPPI Produkt. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch sorgfältig auf.

### BATTERIEN

Legen Sie 2 Batterien der Größe „AA“ in das Batteriefach 1 (2) und 1 Batterie der Größe „AA“ in das Batteriefach 2 (5) entsprechend der Anoden- und Kathodenmarkierung ein und stellen Sie die Uhrzeit mit dem Zeiteinstellrad (4) ein.

### LAUTSTÄRKE

Der Lautstärkereger (1) verfügt über 3 Stufen: links (stumm), mittel (leise) und rechts (laut). Bitte stellen Sie ihn auf die gewünschte Position.

### ABSPIELEN DER VOGELSTIMME

Da die fest programmierte Ruhezeit von 22:00 bis 5:00 Uhr pro Tag eingestellt ist, beginnt die anfängliche Vogelstimmen-Wiedergabezeit um 6:00 Uhr morgens. Um das Abspielen der Vogelstimme richtig einzustellen, müssen Sie den Tages- oder Nachtzeitraum gemäß der Zeiten-Tabelle einstellen. (s. Rückseite)

### Beispiele:

- Wenn die aktuelle Uhrzeit zwischen 5:00 bis 5:59 ist, brauchen Sie keine Taste zu drücken.
- Wenn die Zeit von 9:00 bis 9:59 Uhr eingestellt werden soll, drücken Sie die Soft-Set-Taste (3) 4x schnell und kontinuierlich (ohne die Vogelstimme abzuwarten).
- Wenn die Einstellzeit zwischen 4:00 und 4:59 liegt, drücken Sie die Soft Set-Taste (3) schnell und kontinuierlich 23x (ohne die Vogelstimme abzuwarten).

---

*Thank you for purchasing this PHILIPPI product.  
Please keep these instructions for any future use.*

### BATTERIES

*Insert 2 "AA" size batteries into the battery compartment 1 (2) and 1 "AA" size battery into the battery compartment 2 (5) as the anodes and cathodes indicated, adjust the time setting knob (4) to set the time.*

### VOLUME

*The volume switch (1) has 3 levels: left (mute), middle (low) and right (high). Please move it to the position desired.*

### BIRD VOICE

*As the fixed programmed silent time is from 22:00 to 5:00 per day, the initial bird voice playing time starts at 6:00 in the morning. To set the bird voice playing correctly, you need to set the period of day or night as per time table (see back of manual)*

### Examples:

- If the setting time is from 5:00 to 5:59, no need to press any button.*
- If the setting time is from 9:00 to 9:59, press the soft set button (3) quickly and continuously 4 times (no need to let the bird come out).*
- If the setting time is from 4:00 to 4:59, press the soft set button (3) quickly and continuously 23 times (no need to let the bird come out).*